


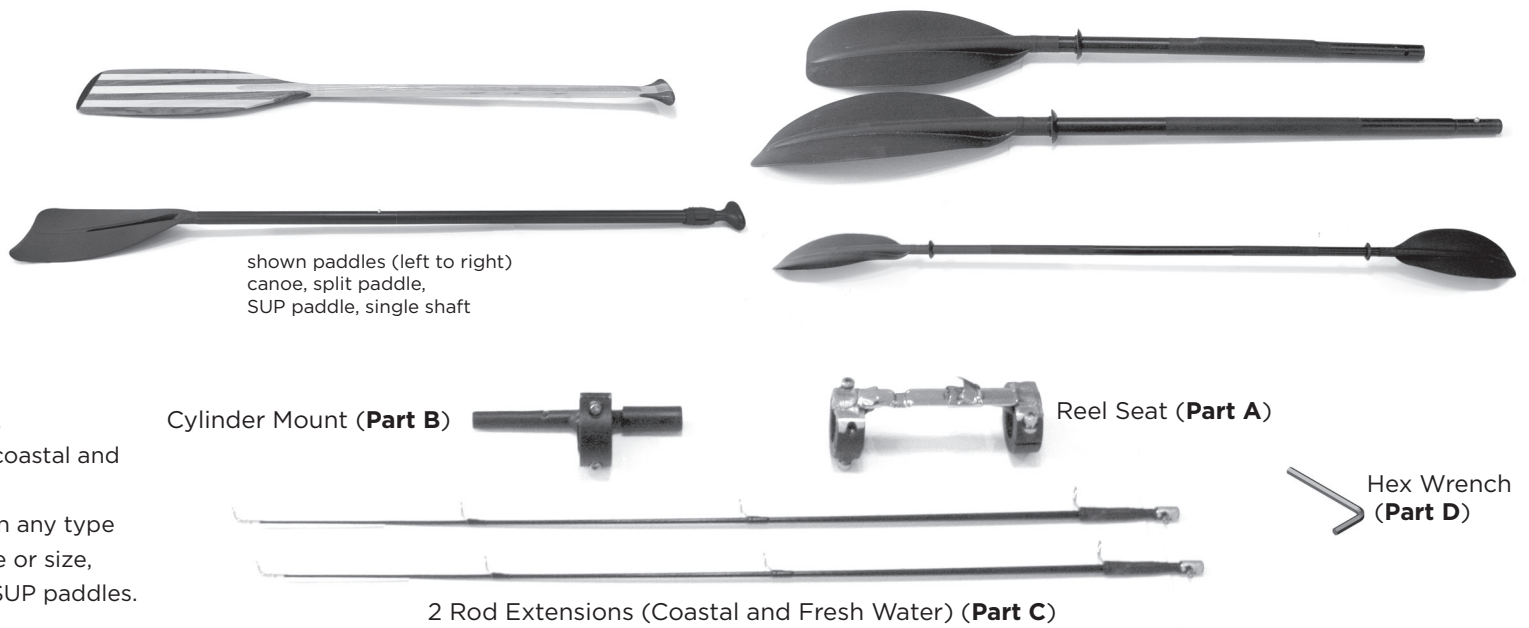

INNOVATIVE HYBRID PADDLE & FISHING TECHNOLOGY

You can add the lightweight, marine grade Transformer Kit attachments to your paddle in about 2 minutes and be ready to fish. The stainless steel and aluminum components add less than 2 pounds to the total paddle weight.


Transformer kit includes: reel seat (part A), cylinder mount (part B), 2 rod extensions (coastal and fresh water) (part C), Hex Wrench (part D) (paddle not provided). The kit will mount on any type of paddle of your choice regardless of make or size, including split and single shaft, canoe and SUP paddles.



STEP 1

Install Reel Seat

Install the reel seat (part A) on the paddle allowing adequate room for hands below mount for paddling. (mount roughly mid-paddle) Finger-tighten mounting hardware allowing for alignment with rod cylinder, once alignment is achieved, mounts will be tightened.

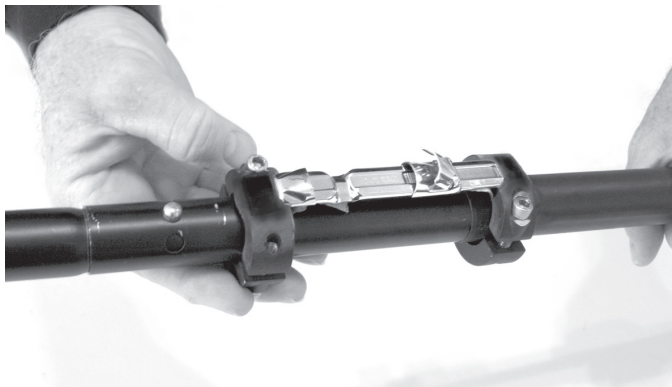

STEP 2

Install Cylinder Mount

Install the cylinder mount (part B) on opposing paddle shaft opposite reel seat, finger-tighten mounting hardware with open end facing paddle for rod mount.



STEP 3

Install Rod Extension


Insert rod extension (part C) in open end of rod cylinder, push forward on internal spring till movement stops, then rotate clockwise to lock into place.



STEP 4

Position Rod Extension

Position rod extension (part C) tip 2-3 inches from blade tip, adjust cylinder mount (part B) as necessary, this will help prevent damage to pole tip when striking or pushing off bottom when paddling.

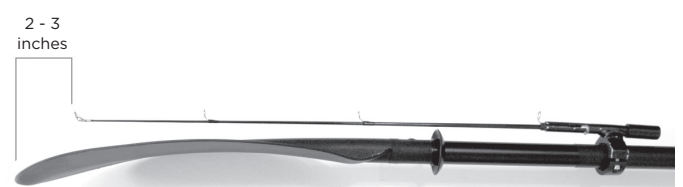

STEP 5

Align Rod Extension

Extension rod (part C) eyelets should be aligned with paddle shaft and in line with reel seat (part A) mount to allow line to travel from reel in a straight path through eyelets.



STEP 6

Final Mount

Tighten down all mounting screws on both the reel seat (part A) and cylinder mount (part B) with provided hex wrench (part D)



STEP 7

Mounting reel

Easily install any reel of your choice on the reel seat (part A). Adjust slide till it is tightly in place and lock down tab.



STEP 8

Final Assembly

Once you install the light weight rod cylinder and reel seat on your paddle **they can stay in place and don't ever need to be removed.** Simply store the rod extension and reel if you are not fishing and re-attach whenever you want to fish, cast and troll.

For additional information or to see an assembly video visit www.fishingpaddle.com





TECNOLOGÍA INNOVADORA DE PALETA HÍBRIDA Y PESCA

Puede agregar los accesorios del kit de transformador ligero de grado marino a la paleta en aproximadamente 2 minutos y estar listo para pescar. Los componentes de acero inoxidable y aluminio agregan menos de 2 libras al peso total de la paleta.




El kit de transformador incluye: asiento del carrete (parte A), soporte del cilindro (parte B), 2 extensiones de la barra (agua costera y agua dulce) (parte C), llave hexagonal (parte D) (paddle no provisto), El kit se montará en cualquier tipo de paleta de su elección, independientemente de la marca o el tamaño, incluidas las paletas divididas y de eje único, canoa y SUP.



PASO 1

Instalar el asiento del carrete

Instale el asiento del carrete (parte A) en la paleta, dejando espacio suficiente para que las manos que estén debajo del soporte puedan remar. (monte aproximadamente en la parte media de la paleta) Apriete con los dedos el hardware de montaje para alinearlo con el cilindro de la barra, una vez que se logra la alineación, los montajes se ajustarán.

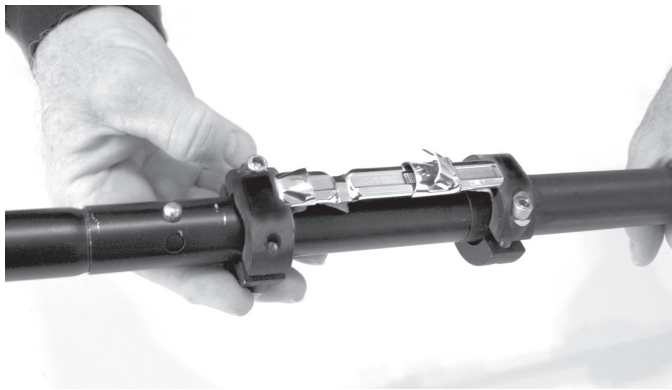

PASO 2

Instale el montaje del cilindro


Instale el soporte del cilindro (parte B) en el eje de la paleta opuesto al asiento del carrete, apriete con los dedos las piezas de montaje con la paleta orientada hacia el extremo abierto para el montaje de la varilla..



PASO 3

Instale la extensión de barra

Inserte la extensión de la varilla (parte C) en el extremo abierto del cilindro de la varilla, empuje hacia adelante el resorte interno hasta que el movimiento se detenga, luego gírelo en el sentido de las agujas del reloj para asegurarlo en su lugar.

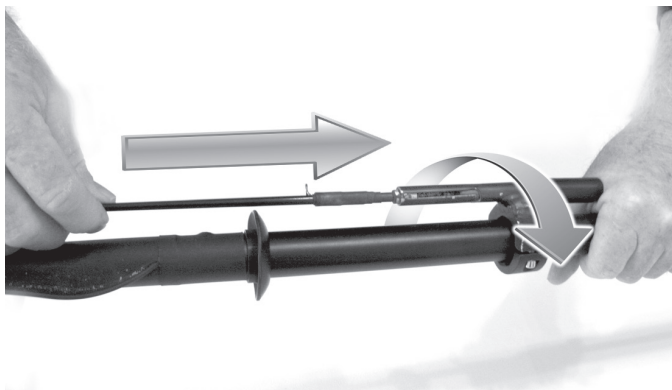

PASO 4

Posición de extensión de la barra

Coloque la extensión de la varilla (parte C) a 2-3 pulgadas de la punta de la cuchilla, ajuste la montura del cilindro (parte B) según sea necesario, esto ayudará a evitar daños a la punta del polo al golpear o empujar la parte inferior al remar.



PASO 5

Alinee la extensión de la barra

Los ojales de la varilla de extensión (parte C) deben estar alineados con el eje de la paleta y alineados con el soporte del asiento del carrete (parte A) para permitir que la línea se desplace desde el carrete en línea recta a través de los ojales.



PASO 6

Montaje final

Apriete todos los tornillos de montaje tanto en el asiento del carrete (parte A) como en el soporte del cilindro (parte B) con la llave hexagonal suministrada (parte D)



PASO 7

Carrete de montaje

Instale fácilmente cualquier carrete de su elección en el asiento del carrete (parte A). Ajuste la deslizadora hasta que esté firmemente en su lugar y bloquee la lengüeta.



PASO 8

Asamblea final

Una vez que instale el cilindro de varilla liviana y el asiento del carrete en la paleta, **pueden permanecer en su lugar y no necesitan ser removidos.** Simplemente almacene la extensión de la caña y el carrete si no está pescando y vuelva a colocarlo cuando quiera pescar, lanzar y troll.

Para obtener información adicional o para ver un video de ensamblaje, visite www.fishingpaddle.com

